

EINSTELLEN ANSCHLAG 90°

Nutzen Sie den verstellbaren Anschlagwinkel mit Skala um das gewünschte Maß einzustellen.

DIAGONALWINKEL

Nutzen Sie den verstellbaren Winkel um das gewünschte Maß einzustellen. Arretierung 45° und 90°

SCHNEIDEN

Brechkopf oben arretieren um freie Sicht auf das Schneidrad zu bekommen. Mit einer Hand den Schneidhebel mit Druck gleichmäßig und einmalig von hinten nach vorne über die Fliese schieben.

Darauf achten, dass der Druck nicht zu stark ausgeübt wird.

(Abhängig auch von Glasur, Wand- oder Bodenfliese)

Die Fliese muss komplett angeritzt werden.

Notfalls diesen Vorgang an alten Fliesen üben.

BRECHEN

Brechkopf lösen

Brecher vorne ansetzen und die Fliese mit einer Hand festhalten.

Der Schnitt muss genau mittig in der Brechvorrichtung liegen.

Der Schnitt muss nach vorne in Sichtrichtung zeigen.

Mit der anderen Hand den Schneidhebel vorsichtig herunterdrücken bis die Fliese gebrochen ist.

WECHSELN DES HM SCHNEIDRADES

Innensechskantschraube M 6 und Mutter M 6 lösen.

HM - Rad 22 x 6 mm wechseln (Art. - Nr. 053)

Schraube und Mutter wieder anziehen.

Achten Sie darauf, dass das Rad leichtgängig ist.

ZUBEHÖR:

TRANSPORTROLLEN

Bei Artikel 184 und 185 im Lieferumfang enthalten.

Für Artikel 183 als Zubehör erhältlich 186R.

TRANSPORTGRIFF

Bei Artikel 184 und 185 im Lieferumfang enthalten.

Für Artikel 183 als Zubehör erhältlich 186G.

SEITENAUSLEGER

WARTUNG | PFLEGE

Nach der Arbeit Kleberreste und Fliesenreste von dem Schneidbrett vorsichtig entfernen.

Führungsschiene und Schneidradchen regelmäßig reinigen und ölen, z.B. mit unserem Profi- Wartungsspray Artikel-Nr.: 9465.

ERSATZTEILE:






Sämtliche Ersatzteile erhalten Sie über Ihren Fachhändler.

SICHERHEITSHINWEISE:

Es wird empfohlen, geeignete Arbeitskleidung wie: Schutzbrille, Handschuhe, Arbeitshosen- /Jacken und Arbeitsschuhe zu tragen, um Verletzungen beim Arbeiten mit Fliesenschneidern und scharfkantigen Fliesen zu vermeiden.

GARANTIE

Sämtliche Verschleißteile, wie zum Beispiel unsere Hartmetallräder und Ersatzachsen sind von der Garantie ausgeschlossen.

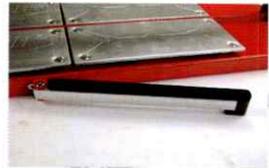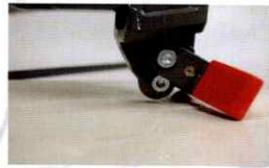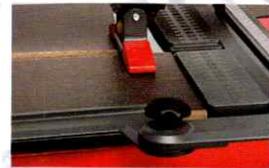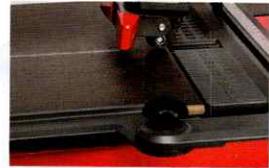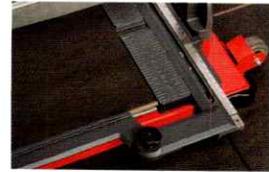

SETTING WIDTH AT FIXED 90 °

Use the adjustable stop angle with scale to set the desired dimension.

ADJUSTABLE ANGLE

Use the adjustable angle to set the desired size.

Locking at 45 ° and 90 °

CUTTING

Set the breaking head upwards to get a clear view of the cutting wheel

Use one hand to push the cutting lever over the tile evenly and uniformly from back to front.

Make sure that the pressure is not exerted too much.

(Also depending on glaze, wall or floor tile)

The tile must be completely scored.

If necessary, practice this procedure on old tiles.

BREAKING

Release the breaking head.

Place the front crusher and hold the tile with one hand.

The cut must be exactly centered in the crushing apparatus.

The cut must point forward in the direction of view.

Use the other hand to gently lower the cutting lever until the tile is broken

CHANGING THE HM CUTTING WHEEL

Loosen M6 screw and nut.

Change HM wheel 22 x 6 mm (art. No. 053)

Tighten bolt and nut again.

Make sure the wheel is moving smoothly.

ACCESSORIES:

TRANSPORT ROLLS

Included with item 184 and 185.

Available as accessory for item 183 186R.

TRANSPORT GRIP

Included with item 184 and 185.

For item 183 available as accessory 186G.

SIDE ARMS

MAINTENANCE

After using it gently remove glue residues and tile residues from the cutting board.

Regularly clean and lubricate the guide rail and cutting wheels, e.g. with our professional maintenance spray Item no. : 9465.

SPARE PARTS:

You can obtain all spare parts from your official dealers.

SAFETY INSTRUCTIONS:

It is recommended to wear appropriate workwear such as: goggles, gloves, workwear / jackets and working shoes to avoid injuries when working with tile cutters and sharp-edged tiles.

WARRANTY

All wear parts such as our carbide wheels and spare axles are excluded from the guarantee.

